



I8910
Gebruiks-
aanwijzing



Over deze gebruiks- aanwijzing

Lees dit eerst!

Wanneer u informatie, aanwijzingen en tips met betrekking tot dit toestel wilt, hebt u daar diverse mogelijkheden voor:

- **Helpsysteem** (op het toestel) - het toestel bevat een helpfunctie die u via **Instrumenten** → **Help** kunt bereiken. Tevens kunt u in de meeste menu's **Opties** → **Help** selecteren. In dit interne doorzoekbare helpsysteem vindt u uitleg over het gebruik van diverse programma's en functies.
- **Gebruiksaanwijzing** (online) - op de Samsung-website vindt u de gebruiksaanwijzing in Adobe Acrobat-indeling (.pdf). U kunt deze online bekijken of het bestand afdrukken als u dat gemakkelijker vindt. De gebruiksaanwijzing bevat tips voor geavanceerder gebruik en uitgebreidere informatie over bepaalde functies van het toestel.

Om het bestand te kunnen bekijken is het nodig dat u Adobe Reader of Adobe Acrobat hebt geïnstalleerd. U kunt Adobe Reader gratis van de Adobe-website downloaden (www.adobe.com).

- **Snelstartgids** (gedrukt) - deze snelstartgids is speciaal ontworpen om u door de functies en onderdelen van het toestel te leiden. De gids bevat basisinformatie over het toestel en de diverse functies, alsmede tips voor het in elkaar zetten van het apparaat. Voor onderwerpen die niet in deze gids worden behandeld kunt u bij de interne helpfunctie terecht, zoals op de vorige pagina is omschreven.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

- **Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag.12 (betekent "zie pagina 12")
- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht** (betekent **Berichten**, gevolgd door **Nieuw bericht**)
- [] **Rechte haken:** toetsen, bijvoorbeeld: [] (betekent de toets voor aan/uit/beëindigen)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Dit product bevat software in licentie van Symbian Ltd. **symbian OS**
© 1998-2009. Symbian en Symbian OS zijn handelsmerken van Symbian Ltd.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015049.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- DivX® is een geregistreerd handelsmerk van DivX Inc. en wordt onder licentie gebruikt.



C€0168!

OVER DIVX VIDEO

DivX® is een indeling voor digitale video van DivX Inc. Dit apparaat is een officieel DivX Certified-apparaat dat DivX-video afspeelt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video kunt converteren. Gecertificeerde apparaten voor het afspelen van DivX® video bij het Mobile Theater-profiel:

Door DivX gecertificeerd voor het afspelen van DivX®-video tot afmeting 640x480, inclusief betaalde inhoud.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demandinhoud (VOD) te kunnen afspelen. Voor het genereren van de registratiecode gaat u in het instellingenmenu van het apparaat naar het gedeelte over DivX VOD. Ga met deze code naar vod.divx.com om het registratieproces af te ronden, en meer informatie te krijgen over DivX VOD.

Inhoud

De standaardtoepassingen op uw toestel kunnen per regio en serviceprovider variëren.

Communicatie	2
Berichten	2
Logboek	14
Media	17
Galerij	17
MediaBrowser	18
Communities	18
Radio	19
RealPlayer®	20
VideoPlayer	21
Recorder	22
PC Studio	22
Uw persoonlijke zaken regelen	24
Contacten	24
Agenda	27
Quickoffice®	28
Adobe® PDF	28
Notities	29
Internet	30
Surfen op internet	31
Browserinstellingen wijzigen	31

Een bookmark toevoegen	33	Samsung LBS	55
Een bookmark gebruiken	33	Smart search	56
Bestanden van internet downloaden	33	Mobiele services voor sociale netwerken ..	56
RSS-lezer gebruiken	34		
Connectiviteit	36	Beheerprogramma's	58
Toegangspunten	36	Bestandsbeheer	58
Wireless LAN (WLAN)	37	Toepassingsbeheer	61
Bluetooth	38	Comprimeren	62
USB	41	Verbindingsbeheer	63
Thuis verbonden	43		
RoadSync	44	Instellingen	64
Andere toepassingen	46	Persoonlijke instellingen	64
Rekenmachine	46	Telefooninstellingen	65
Klok	46	Toepassingsbeheer	67
Omrekenen	47	Oproepinstellingen	68
GPS-gegevens	49	Connectiviteitsinstellingen	68
Plaatsen	50		
Smart reader	51	Problemen oplossen	a
Woordenboek	52	Index	f
Direct afdrukken	52		
Kompas	53		
Podcasts	54		

Communicatie

Met dit toestel kunt u allerlei verschillende soorten berichten verzenden over mobiele netwerken en over internet.

Berichten

Hier vindt u informatie over berichtfuncties. Zie de snelstartgids voor instructies over het invoeren van tekst.

Berichtmappen

Wanneer u Berichten opent, ziet u de functie **Nieuw bericht** en een lijst met mappen:

- **Inbox:** ontvangen berichten, behalve e-mailberichten en infodienstberichten
- **Mailbox:** ontvangen e-mailberichten; wanneer u een mailbox maakt, verschijnt hier de naam die u ervoor opgeeft; hier verschijnt uw e-mailaccount bij uw serviceprovider
- **Verzonden:** recentelijk verzonden berichten
- **Concepten:** berichten die u nog niet hebt verzonden
- **Outbox:** tijdelijke opslag voor berichten die nog moeten worden verzonden

- **Leveringsrapprtn:** afleveringsrapporten van SMS- en MMS-berichten als u een afleveringsrapport wilt, moet u dit aangeven bij de berichtopties voordat u het bericht verzendt
- **Mijn mappen:** standaardberichten en opgeslagen berichten








- Berichten die via Bluetooth worden verzonden, worden niet in de mappen Concepten of Verzonden opgeslagen.
- Het is wellicht niet mogelijk om een leveringsrapport te ontvangen voor een MMS-bericht dat naar een e-mailadres is gestuurd.

Symbolen in de Inbox

In de Inbox ziet u mogelijk de volgende symbolen naast uw berichten:

Symbol	Beschrijving
	Ongelezen SMS-bericht
	Melding van MMS-bericht

Symbol	Beschrijving
	Ongelezen MMS-bericht
	Ongelezen smart-bericht
	Ongelezen dienstbericht
	Gegevens ontvangen via een Bluetooth-verbinding
	Onbekend berichttype

Status van de Outbox

Wanneer u zich buiten het servicebereik bevindt of geen verbinding met het netwerk of de e-mailserver hebt, blijven uw berichten in de Outbox staan totdat de verbinding weer tot stand is gebracht. De status van de Outbox geeft informatie over de reden waarom een bericht nog in de Outbox staat:

- **Verzenden:** het toestel maakt verbinding en het bericht wordt direct verzonden

- **Wachten:** het bericht staat in de rij achter een ander bericht en wordt zo snel mogelijk verzonden
- **Opn. verz. om (tijd):** het bericht kon niet worden verzonden en wordt op de opgegeven tijd opnieuw verzonden
- **Uitgesteld:** het bericht wordt op een later tijdstip verzonden
- **Mislukt:** het toestel heeft meerdere keren getracht het bericht te verzenden, maar dit is mislukt

SMS-berichten

Zie de snelstartgids voor instructies over het verzenden en bekijken van SMS-berichten.



SMS-berichten die meer dan 160 tekens bevatten, worden verzonden als twee of meer berichten en hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Berichten ophalen van een SIM-kaart of USIM-kaart

Als u SMS-berichten op een SIM-kaart of USIM-kaart hebt staan, moet u ze naar het toestel kopiëren voordat u ze kunt bekijken.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opties** → **SIM-berichten**.
2. Selecteer een bericht → **Opties** → **Kopiëren** → **Inbox** of **Mijn mappen**.

U kunt de berichten nu bekijken in de map op uw toestel.

MMS-berichten

Voordat u MMS-berichten kunt verzenden, moet u een toegangspunt definiëren.

Een toegangspunt instellen

Uw serviceprovider verstrekt de instellingen voor het toegangspunt mogelijk via een smart-bericht. Zie "Gegevens of instellingen van smart-berichten opslaan in uw apparaat" (► pag. 13) als u automatisch een toegangspunt wilt instellen met behulp van een smart-bericht.

U stelt als volgt handmatig een toegangspunt in:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Bestemmingen** → **Multim.bericht**.
2. Selecteer **Opties** → **Nieuw toegangspunt**.
3. Stel de opties voor het toegangspunt in volgens de instructies van uw serviceprovider.

Een MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht**.
2. Selecteer het veld voor de geadresseerde. Om een contactpersoon te selecteren, selecteert u .
3. Geef een telefoonnummer in en selecteer .
4. Selecteer het tekst invoerveld.
5. Geef de tekst van het bericht in en selecteer .
6. Selecteer  → een mediatype → een bestand.
7. Selecteer  om het bericht te verzenden.

Een MMS-bericht bewerken

Voordat u het MMS-bericht verzendt, kunt u het bewerken:

- Als u velden aan de berichthoofd wilt toevoegen, selecteert u **Opties** → **Velden berichthoofd** → een veldtype → **OK**
- U kunt de lay-out van het bericht wijzigen door **Opties** → **Tekst onderaan** of **Tekst bovenaan** te selecteren
- Als u een item wilt verwijderen, selecteert u **Opties** → **Verwijderen** → een item



U kunt afbeeldingen, geluiden of video's aan dia's toevoegen. U kunt echter slechts één mediatype per dia toevoegen.

Een MMS-bericht bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Inbox**.
2. Selecteer een bericht.

Voicemail beluisteren

Als uw voicemailnummer vooraf door uw serviceprovider is ingesteld, kunt u in het nummerkeuzescherf **1** ingedrukt houden om uw voicemail te beluisteren.

Als het voicemailnummer niet is ingesteld of als u het wilt wijzigen:

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Opr.mailbox**.
2. Als u het voicemailnummer wilt wijzigen, selecteert u **Opties** → **Nummer wijzigen**.
3. Selecteer het invoerveld.
4. Geef het voicemailnummer in dat door uw serviceprovider is verstrekt en selecteer ✓.
5. Selecteer **OK**.

U hebt nu toegang tot uw voicemail door in het nummerkeuzescherf **1** te blijven aanraken.

E-mailberichten

Voordat u e-mailberichten verzendt of ontvangt, moet u een mailbox maken.

Een mailbox maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opties** → **Instellingen** → **E-mail**.
2. Selecteer **Mailboxen**.
3. Selecteer **Opties** → **Nieuwe mailbox**.
4. Selecteer **Starten** om de wizard voor mailboxconfiguratie te starten en volg de instructies op het scherm.

De nieuwe mailbox verschijnt automatisch in Berichten. Als u de huidige mailbox wilt wijzigen, gaat u terug naar de e-mailinstellingen en stelt u de 'Mailbox in gebruik' op een andere mailbox in.



Als u het POP3-protocol gebruikt, wordt de mailbox niet automatisch bijgewerkt zodra u online bent. U moet de verbinding verbreken en opnieuw verbinding maken om de nieuwe berichten te zien.

Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → een e-mailaccount → .
 2. Selecteer het veld voor de geadresseerde. Om een contactpersoon te selecteren, selecteert u .
 3. Geef een e-mailadres in en selecteer ✓.
 4. Selecteer het onderwerpveld.
 5. Geef een onderwerp in en selecteer ✓.
 6. Selecteer het tekst invoerveld.
 7. Geef de tekst van het bericht in en selecteer ✓.
 8. Selecteer  → een mediatype → een bestand.
 9. Selecteer  om het bericht te verzenden.
- Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de Outbox bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

Een e-mailbericht bekijken

Wanneer u een mailbox opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

U bekijkt als volgt nieuwe berichten online:

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → uw mailbox.
2. Selecteer **Opties** → **Verbinden**.
3. Selecteer **Opties** → **E-mail ophalen** → **Nieuw** of **Alle**.

U bekijkt als volgt nieuwe berichten offline:

1. Herhaal stap 1-3 hierboven.
2. Selecteer **Opties** → **Verbinding verbreken**.

E-mailbijlagen bekijken of opslaan



E-mailbijlagen kunnen virussen bevatten die uw toestel schade kunnen toebrengen. Bescherm uw toestel door alleen bijlagen te openen als u de afzender vertrouwt.

U bekijkt als volgt een bijlage:

1. Selecteer vanuit een geopende e-mail **Opties** → **Bijlagen**.
2. Selecteer een bijlage.
De bijlage wordt in de bijbehorende toepassing geopend.

U slaat als volgt een bijlage op:

1. Selecteer vanuit een geopende e-mail **Opties** → **Bijlagen**.
2. Blader naar de bijlage en selecteer **Opties** → **Opslaan**.

Een e-mailbericht verwijderen

U kunt ervoor kiezen om e-mailberichten alleen van uw toestel te verwijderen of zowel van het toestel als de e-mailserver.

U verwijdert als volgt een bericht alleen van uw toestel:

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → uw mailbox.
2. Blader naar een e-mail en selecteer **Opties** → **Verwijderen** → **Alleen telefoon**.



De titel van het e-mailbericht blijft in uw mailbox staan totdat u het bericht van de e-mailserver verwijdert.

U verwijdert als volgt een bericht zowel van het toestel als van de e-mailserver:

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → uw mailbox.

2. Blader naar een e-mail en selecteer **Opties** → **Verwijderen** → **Telefoon en server**.



Als u offline bent, worden de berichten van de server verwijderd zodra u opnieuw verbinding maakt. Als u het POP3-protocol gebruikt, worden de te verwijderen berichten verwijderd zodra de verbinding met de mailbox wordt gesloten.

Chatten

U kunt chatten (expresberichten verzenden en ontvangen) als uw serviceprovider deze voorziening ondersteunt. Voordat u kunt chatten, moet u een server instellen.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Een server instellen

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Chat**.
2. U wordt gevraagd of u een server wilt definiëren. Selecteer **Ja** (als de vraag niet verschijnt, selecteert u **Opties** → **Instellingen** → **Servers** → **Opties** → **Nieuwe server**).
3. Stel de serveropties in volgens de instructies van uw serviceprovider.

Aanmelden bij de chatserver

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Chat**.
2. Als het toestel niet automatisch de aanmelding start, selecteert u **Opties** → **Aanmelden**.
3. Geef de gebruikers-ID en het wachtwoord in en selecteer **OK**.
4. Selecteer **Ja** om u automatisch aan te melden wanneer u **Chat** later nogmaals selecteert.

5. Selecteer uw ID en verander de manier waarop u voor andere chatcontacten zichtbaar bent (indien nodig).
6. Als u zich wilt afmelden, selecteert u **Opties** → **Afmelden**.

Een gesprek beginnen

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Chat** → **Conversaties**.
2. Selecteer **Opties** → **Nieuwe conversatie** → **Gebr.-ID invoeren**.
3. Geef een gebruikers-ID in en selecteer **OK**.
4. Geef het bericht in en selecteer **Opties** → **Verzenden**.
5. Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteert u **Opties** → **Gesprek beëindigen**.




Een uitnodiging aannemen

Wanneer u een uitnodiging ontvangt, selecteert u **Conversaties** → de uitnodiging → **Opties** → **Deelnemen**.

Chatcontacten toevoegen

U kunt chatcontactgegevens opslaan door tijdens een gesprek **Opties** → **Toevoegen aan chatcont.** te selecteren. U kunt gegevens aan Chatcontacten toevoegen door **Opties** → **Nieuw chatcontact** te selecteren.

Wanneer u uw chatcontacten bekijkt, kunt u de volgende symbolen zien:

Symbool	Beschrijving
	het contact is online
	het contact is offline
	het contact is geblokkeerd

Als u geen symbool naast de naam van het contact ziet, is het contact onbekend.

Audiob berichten

U kunt audiob berichten verzenden met spraakmemo's of geluidsclips. Zie "Recorder" (► pag. 22) voor het opnemen van een spraakmemo of een geluidsclip.

Een audiob bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opties** → **Bericht maken** → **Audiob bericht**.
2. Als u een bestaand geluidsfragment wilt invoegen, selecteert u **Opties** → **Geluidsclip invoegen** → **Van Galerij** → een geluidsfragment.
3. Als u een nieuw geluidsfragment wilt opnemen en invoegen, selecteert u  om de opname te beginnen. Als u klaar bent met de opname, selecteert u **Stoppen**.
4. Selecteer  om het bericht te verzenden.

Infodienstberichten

Als uw serviceprovider deze voorziening ondersteunt, kunt u zich abonneren op infodienstberichten die automatische meldingen of nieuwsberichten verstrekken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbare infodienstberichten.

Een infodienstonderwerp toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opties** → **Infodienst**.
2. Selecteer **Opties** → **Onderwerp** → **Zelf toevoegen**.
3. Geef een naam en nummer voor het onderwerp in en selecteer **OK**.

Abonneren op een infodienst

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opties** → **Infodienst**.

2. Blader naar een onderwerp en selecteer **Opties** → **Abonneren**.
Het toestel ontvangt nieuwe berichten nu automatisch.
3. U kunt het abonnement weer opzeggen door **Opties** → **Abonnement opzeggen** te selecteren.



Sommige verbindinginstellingen blokkeren infodiensten mogelijk. Neem contact op met uw provider voor de juiste verbindinginstellingen.

Een infodienstitem bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opties** → **Infodienst**.
2. Selecteer een onderwerpmmap.
3. Selecteer een onderwerp.

Automatische kennisgeving van nieuwe infodienstberichten instellen

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Opties** → **Infodienst**.
2. Blader naar een onderwerp en selecteer **Opties** → **Direct melden**.
3. U stopt de automatische kennisgeving door op **Opties** → **Direct melden verwdrn** te selecteren.

Smart-berichten

Uw apparaat kan allerlei smart-berichten ontvangen, waaronder visitekaartjes, beltonen, agenda-items, browserbookmarks en instellingen. Uw serviceprovider verzendt wellicht smart-berichten waarmee u instellingen in uw apparaat kunt laden.

Gegevens of instellingen van smart-berichten opslaan in uw apparaat

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Inbox**.
2. Selecteer een bericht.
3. Selecteer **Opties** en sla de gegevens of instellingen op al naar gelang het type smart-bericht.

U kunt ook een e-mailmelding ontvangen, waarin wordt vermeld hoeveel nieuwe e-mails er in uw externe mailbox zitten.

Dienstberichten

U kunt dienstberichten ontvangen van uw serviceprovider. Deze worden automatisch verwijderd wanneer ze zijn verlopen. U kunt dienstberichten bekijken in de Inbox (mogelijk moet u het bericht van de serviceprovider downloaden). Neem voor informatie over de dienstberichten contact op met uw provider.

Push-e-mail

Met RoadSync kunt u e-mail ontvangen die van uw e-mailserver naar uw toestel is overgebracht. Zie "RoadSync" voor meer informatie. ► pag. 44

Logboek

Hier vindt u meer informatie over het bekijken van logboekgegevens van oproepen, pakketgegevens en andere communicatiegebeurtenissen.

Recente oproepen

U kunt logboeken van recentelijk gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers bekijken en verwijderen.

Logboeken met recente oproepen bekijken

U bekijkt als volgt recentelijk gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers:

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Logboek** → **Recente opr.**
2. Selecteer een oproeptype.



Als u een nummer uit een logboek wilt bellen, bladert u naar het nummer en drukt u op [📞].

Logboeken met recente oproepen wissen

U kunt alle logboeken met recente oproepen tegelijk wissen, u kunt één logboek wissen of een afzonderlijk nummer uit een logboek wissen.

U wilt als volgt alle logboeken met recente oproepen:

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Logboek** → **Recente opr.**.
2. Selecteer **Opties** → **Recente opr. wissen**.
3. Selecteer ter bevestiging **Ja**.

U wilt als volgt één logboek met recente oproepen:

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Logboek** → **Recente opr.** → een oproeptype.
2. Selecteer **Opties** → **Lijst wissen**.
3. Selecteer ter bevestiging **Ja**.

U wilt als volgt een afzonderlijk nummer uit een logboek:

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Logboek** → **Recente opr.** → een oproeptype.
2. Blader naar een nummer en selecteer **Opties** → **Verwijderen**.
3. Selecteer ter bevestiging **Ja**.

Gespreksduur

Als u de gespreksduur wilt zien van uw laatste oproep, het gekozen nummer, een ontvangen oproep of alle oproepen, selecteert u in de menustand **Instrumenten** → **Logboek** → **Duur oproep**.

Packet-gegevens

Als u de hoeveelheid verzonden of ontvangen packet-gegevens wilt bekijken, selecteert u in de menustand **Instrumenten** → **Logboek** → **Packet-ggvns**.

Communicatielogboek

U kunt met het communicatielogboek communicatiegegevens bekijken en logboeken filteren.

Het communicatielogboek bekijken

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Logboek**.
2. Selecteer  om naar het communicatielogboek te gaan.



Sommige gebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in meerdere delen is gesplitst, worden weergegeven als één communicatiegebeurtenis.

Logboekgebeurtenissen filteren

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Logboek**.
2. Selecteer  om naar het communicatielogboek te gaan.
3. Selecteer **Opties** → **Filter**.
4. Selecteer een filtertype.

Het communicatielogboek wissen

U wilt als volgt alle logboekgebeurtenissen:

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Logboek**.

2. Selecteer  om naar het communicatielogboek te gaan.
3. Selecteer **Opties** → **Logboek wissen**.
4. Selecteer ter bevestiging **Ja**.

Duur logboek

U kunt wijzigen hoe lang communicatiegebeurtenissen in het logboek moeten worden opgeslagen. Daarna worden gebeurtenissen automatisch verwijderd om geheugen vrij te maken.

U stelt als volgt een tijdsduur voor het logboek in:

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Logboek**.
2. Selecteer **Opties** → **Instellingen**.
3. Selecteer **Duur logboek**.
4. Selecteer tijdsduur.



Als u **Geen logboek** selecteert, worden er geen communicatiegebeurtenissen in het logboek opgeslagen.

Media

Hier vindt u meer informatie over de mediatoepassingen op uw apparaat: Galerij, MediaBrowser, Communities, Radio, RealPlayer, VideoPlayer, Recorder en PC studio.

Galerij

U kunt al uw mediabestanden in de Galerij beheren.

Een mediabestand openen

1. Selecteer in de menustand **Galerij**.
Uw mediabestanden worden automatisch op bestandstype gesorteerd.
2. Selecteer een mediamap → een bestand.

Bestanden kopiëren of verplaatsen

1. Selecteer in de menustand **Galerij**.
2. Selecteer een mediamap → een bestand.
3. Selecteer **Opties** → **Indelen** → **Kopiëren** of **Verplaatsen**.



Bestanden die door licenties worden beschermd kunnen niet worden gekopieerd of verplaatst.

Foto's bewerken

1. Selecteer in de menustand **Galerij** → **Afbld. en video's** → een fotobestand.
2. Selecteer **Opties** → **Bewerken**.
3. Selecteer **Opties** → **Effect toevoegen** → een effectoptie.

MediaBrowser

U kunt foto's en video's bekijken en in categorieën indelen.

1. Selecteer in de menustand **Media** → **MediaBrowser**.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  → een weergavestand als u de weergavestand wilt wijzigen.

4. Blader naar links of rechts om foto's te bekijken.
Kantel het toestel naar links of rechts.
De foto's worden automatisch naar links of rechts gescrolld.

Communities

Met Communities kunt u foto's en video's naar uw favoriete websites en blogs uploaden en daar ook de nieuwste updates ophalen.



Deze functie is alleen beschikbaar als deze door uw provider of regio wordt ondersteund.

Een nieuwe bestemming maken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Communities**.
2. Selecteer **Ja** om voorkeurslijsten in te stellen.

3. Selecteer **Accepteren** (indien nodig).
4. Selecteer **Opties** → **Instellingen** → **Voorkeurslijsten**.
5. Selecteer websites en blogs en selecteer **Opslaan**.

Een bestand uploaden

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Communities**.
2. Blader naar een website of blog.
3. Selecteer **Opties** → **Uploaden**.
4. Selecteer **Tik om toe te voegen** en selecteer een foto of video.
5. Selecteer **Opties** → **Uploaden**.
6. Geef een titel voor de foto of video in en selecteer **Uploaden**.



U kunt tevens foto's en video's vanuit de Galerij of direct na het maken van de opname uploaden.

Radio

U kunt met de FM-radio naar uw favoriete zenders luisteren.

Naar de FM-radio luisteren

1. Sluit een headset op de multifunctionele aansluiting aan.
2. Selecteer in de menustand **Media** → **Radio**.
3. Selecteer ◀ of ▶ om naar beschikbare radiostations te zoeken.

Een lijst met favoriete radiostations instellen

Wanneer u een lijst met zenders hebt opgesteld, kunt u de radiostations gaan beluisteren.

Radiostations opslaan via automatisch afstemmen

1. Selecteer in het radioscherm  om de lijst met stations te openen.
2. Selecteer **Opties** → **Kanalen autom. opslaan**.
3. Selecteer ter bevestiging **Ja** (eventuele bestaande stations dan worden vervangen).

Een radiostation handmatig opslaan

1. Ga naar het gewenste radiostation, selecteer **Opties** → **Handmatig zoeken** en geef de frequentie op.
2. Selecteer **Opties** → **Kanaal opslaan**.
3. Selecteer een lege locatie.
4. Geef een naam voor het station in en selecteer **OK**.

RealPlayer®

Het toestel wordt geleverd met RealPlayer voor het bekijken van allerlei soorten mediabestanden en het streamen van content van internet. RealPlayer ondersteunt bestanden in de volgende indelingen: 3gp, mp4, rm, rv, divx, avi en wmv.

Een mediabestand in RealPlayer afspelen

1. Selecteer in de menustand **RealPlayer** → **Videoclips** of **Onlangs afgesp..**
2. Selecteer een bestand.

Een streaming-internetkoppeling toevoegen

1. Selecteer in de menustand **RealPlayer** → **Streaming kopp..**
2. Selecteer **Opties** → **Nieuwe koppeling** → een geheugenlocatie (indien nodig).
3. Geef een naam en internetadres in en selecteer **OK**.

Streaming content van internet met RealPlayer afspelen

Wanneer u met uw webbrowser een koppeling naar streaming content opent, wordt de content door RealPlayer gebufferd en afgespeeld. U kunt vervolgens de aanraaktoetsen en volumetoets gebruiken om opties voor de streaming content in te stellen.



RealPlayer kan hordend afspelen of het afspelen zelf stoppen, of een problematische weergave hebben als u een te hoge framesnelheid of bitsnelheid voor een videoclip gebruikt. Als er meerdere toepassingen op de achtergrond actief zijn, moet u een of meer toepassingen sluiten.

VideoPlayer


U kunt videobestanden en DivX-vod-bestanden afspelen.

1. Selecteer in de menustand **Media** → **VideoPlayer**.
2. Selecteer een videobestand.
3. Met de schermtoetsen kunt u het afspelen regelen.

Recorder

U kunt met de recorder spraakmemo's en geluidsclips opnemen en afspelen.

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Media** → **Recorder**.
2. Selecteer  om de opname te starten.
3. Als u klaar bent met de opname, selecteert u **Stoppen**.

De spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.

Een spraakmemo afspelen

1. Selecteer in de menustand **Media** → **Recorder**.
2. Selecteer **Opties** → **Ga naar Galerij**.
3. Selecteer een spraakmemo.
Het afspelen begint automatisch.
4. Met de schermtoetsen kunt u het afspelen regelen.

PC Studio

PC Studio, dat zich op de PC Studio-cd-rom bevindt, is een Windows-programma waarmee u uw persoonlijke gegevens kunt beheren en bestanden op de computer met bestanden op het toestel kunt synchroniseren. Installeer het programma en raadpleeg de Help bij PC Studio voor meer informatie.

PC Studio installeren

1. Plaats de cd met PC Studio in een computer met het Windows-besturingssysteem.
2. Selecteer een taal voor het installatieprogramma.
3. Volg de instructies op het scherm.



Tijdens de installatie worden de benodigde USB-stuurprogramma's automatisch geïnstalleerd.

Samsung PC Studio gebruiken

Als u het toestel met een computer met PC Studio wilt gebruiken, moet u de USB-stand van het toestel wijzigen (zie "Samsung PC Studio gebruiken" ► pag. 41).



Uw persoonlijke zaken regelen

Hier vindt u informatie over het beheer van uw contacten, het plannen van afspraken, het maken van notities en het gebruik van Quickoffice en Adobe PDF.

Contacten

U kunt contactkaarten en -groepen gebruiken om de gegevens van uw contacten op te slaan, zoals namen, telefoonnummers en adressen.

Een contactkaart kopiëren

U kopieert als volgt contactkaarten van de ene geheugenlocatie naar de andere:

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Als u de contactkaarten op een SIM-kaart of USIM-kaart wilt weergeven, selecteert u **Opties** → **Instellingen** → **Contacten weergeven** → **SIM-geheugen** → **OK**.
3. Selecteer **Terug**.
4. Blader naar een contact en selecteer **Opties** → **Kopiëren** → **Telef.geheugen** of **SIM-geheugen**.

Een standaardtelefoonnummer of -adres instellen

Sommige contactkaarten bevatten wellicht meer dan één telefoonnummer of adres.

U stelt als volgt een bepaald telefoonnummer of adres in als standaard:

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Selecteer een contactkaart in het geheugen van het toestel.
3. Selecteer **Opties** → **Standaardnummers**.
4. Selecteer een standaardtype.
5. Selecteer een nummer of adres.
6. Selecteer **Terug** wanneer u klaar bent.

Een snelkiesnummer aan een contactkaart toewijzen

U kunt snelkiesnummers toewijzen aan maximaal acht contactkaarten (2 tot en met 9); 1 is gereserveerd als snelkiesnummer voor uw voicemail.

U wijst als volgt snelkiesnummers toe:

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Selecteer een contactkaart in het geheugen van het toestel.
3. Blader naar een telefoonnummer en selecteer **Opties** → **Snelkeuze toewijzen**.
4. Selecteer een snelkiesnummer.
5. Selecteer **Toewijzen**.
6. Selecteer **Ja** om het snelkiesnummer te activeren.

Een beltoon aan een contactkaart of -groep toewijzen

U kunt voor elke contactkaart en -groep een bepaalde beltoon instellen.

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Selecteer een contactkaart in het geheugen van het toestel.
3. Selecteer **Opties** → **Beltoon**.
4. Selecteer een beltoon.



Bij een afzonderlijk contact wordt de beltoon gebruikt die het laatst voor de contactkaart is ingesteld. Als u bijvoorbeeld een beltoon aan een groep toewijst en vervolgens een beltoon toewijst aan een contactkaart binnen die groep, wordt bij een oproep van die persoon de beltoon gebruikt die aan de contactkaart is toegewezen.

Een contactgroep maken

U kunt groepen met contacten maken en vervolgens e-mails of berichten aan de gehele groep verzenden.

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Selecteer .
3. Selecteer **Opties** → **Nieuwe groep**.
4. Geef een naam in en selecteer **OK**.
5. Selecteer de nieuwe groep.
6. Selecteer **Opties** → **Leden toevoegen**.

7. Selecteer de contacten die u wilt toevoegen.
8. Als u klaar bent met het selecteren van contacten, selecteert u **OK** om de contacten in de groep op te slaan.

Contacten synchroniseren

U synchroniseert uw contacten als volgt met het huidige synchronisatieprofiel:

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Blader naar een contact in het geheugen van het toestel en selecteer **Opties** → **Synchronisatie** → **Starten**.
3. Selecteer een synchronisatieprofiel of maak een nieuwe.

Agenda

Met de agenda houdt u afspraken, notities, verjaardagen en taken bij.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Agenda**.
2. Selecteer **Opties** → **Weergave wijzigen** → een type weergave.

Een agenda-item maken

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Agenda**.
2. Blader naar een datum en selecteer **Opties** → **Nieuw item** → een type item.

U kunt ook afspraken en taken in de agendaweergave maken door  en  te selecteren.

3. Vul de velden in en pas de instellingen aan voor uw item.
4. Selecteer wanneer u klaar bent **Gereed** om het item op te slaan.



In het veld **Synchronisatie** kunt u opgeven of een gebeurtenis **Privé** (kan alleen door u worden bekeken), **Openbaar** (kan worden bekeken door iedereen die toegang heeft tot uw gegevens als u hebt gesynchroniseerd) of **Geen** (niet gesynchroniseerd) is.

Een alarm voor een agenda-item afzetten

Als u voor een agenda-item een alarm instelt, gaat het alarm op de opgegeven tijd een minuut lang af. Als u het alarm wilt afzetten, selecteert u **Stoppen**.

Quickoffice®

Met Quickoffice kunt u Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden op het toestel openen. Als u Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden wilt maken en bewerken, moet u een licentie aanschaffen.

Een Quickoffice-document maken

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Quickoffice**.
2. Selecteer **Nieuw document**.
3. Selecteer **Document** (Word), **Werkmap** (Excel) of **Presentatie** (PowerPoint).
4. Maak een document en sla het op.

Een Quickoffice-document openen

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Quickoffice**.
2. Selecteer een geheugen.
3. Selecteer een document.

Quickoffice bijwerken

Met Quickmanager kunt u updates voor toepassingen, nieuwe Quickoffice-producten of speciale aanbiedingen downloaden.

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Quickoffice** → **Updates en upgrades**.
2. Selecteer een Quickmanager-item.

Adobe® PDF

Met Adobe PDF kunt u PDF-documenten openen en bekijken. Als u PDF-bestanden wilt maken en bewerken, moet u een licentie aanschaffen.

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Adobe PDF**.
2. Selecteer een geheugen.
3. Selecteer een bestand.

4. Terwijl u een document bekijkt, kunt u **Opties** selecteren om de volgende opties weer te geven:

Optie	Beschrijving
Zoomen	Gedeelte van een document vergroten
Zoeken	Tekst zoeken
Ga naar	Naar een andere pagina gaan

Notities

Met Notities kunt u tekstnotities maken en deze met andere apparaten synchroniseren.

Een notitie maken

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Notities**.
2. Selecteer **Opties** → **Nieuwe notitie**.
3. Selecteer het tekstinvoerveld.

4. Geef tekst in en selecteer ✓.
5. Als u klaar bent met het invoeren van tekst, selecteert u **Gereed** om de notitie op te slaan.

Notities met andere apparaten synchroniseren

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Notities**.
2. Blader naar een notitie en selecteer **Opties** → **Synchronisatie** → **Starten**.
3. Selecteer een synchronisatieprofiel of maak een nieuwe.

Internet

U kunt met de ingebouwde webbrowser in het apparaat draadloos verbinding maken met internet. U moet het volgende doen om verbinding met internet te maken:

- U aanmelden bij een draadloos netwerk dat gegevensoproepen ondersteunt
- De gegevensservice activeren voor de SIM-kaart of USIM-kaart
- Een internettoegangspunt verkrijgen van een serviceprovider
- Uw webinstellingen definiëren



Het toestel is ingesteld voor draadloze toegang tot internet. Als u geen verbinding met internet krijgt, neemt u contact op met uw serviceprovider om nieuwe browserinstellingen te downloaden.

Surfen op internet

1. Selecteer in de menustand **Web**.
Het apparaat geeft een lijst met bookmarks en mappen weer.
2. U opent als volgt een webpagina:
 - Selecteer een bookmark of map
 - Selecteer **Opties** → **Ga naar** → **Nieuwe webpagina**, geef een internetadres in en selecteer ✓ → **Ga naar**
3. Als u de internetverbinding wilt verbreken, selecteert u **Opties** → **Webpaginaopties** → **Sluiten**.



- Als het bericht "Onvoldoende geheugen" wordt weergegeven, sluit u andere actieve toepassingen om systeemgeheugen beschikbaar te maken en start u de browser opnieuw.
- Als u een gecodeerde verbinding tot stand hebt gebracht, wordt er een beveiligingssymbool (🔒) weergegeven.

Browserinstellingen wijzigen

Selecteer in de lijst met bookmarks **Opties** → **Instellingen**.

Algemeen

- **Toegangspunt:** hier kunt u het standaardtoegangspunt wijzigen
- **Homepage:** hier kunt u een startpagina instellen
- **Geschiedenislijst:** hier activeert u de geschiedenislijst
- **Voorvoegsel webadres:** hier stelt u veelgebruikte voorvoegsels in
- **Veiligheidswrswngn:** hier stelt u in of veiligheidswaarschuwingen worden getoond
- **Java/ECMA-script:** hier schakelt u scripts in of uit
- **Java/ECMA-scriptfouten:** hier stelt u in dat webpaginaonwikkelaars fouten uit JavaScript en ECMA Script kunnen halen door foutmeldingen, logbestanden of beide

- **Openen bij downloaden:** hiermee stelt u in dat bestanden tijdens het downloaden al automatisch worden geopend

Pagina

- **Inhoud laden:** hier selecteert u of u afbeeldingen en andere objecten tijdens het surfen wilt laden
- **Standaardcodering:** als teksttekens niet goed worden weergegeven, selecteert u een andere tekstcodering, al naar gelang de taal voor de huidige pagina
- **Pop-ups blokkeren:** hier stelt u in of pop-ups tijdens het surfen worden geblokkeerd
- **Automat. opnieuw laden:** hier stelt u in dat webpagina's tijdens het surfen automatisch worden vernieuwd
- **Tekengrootte:** hier stelt u de grootte van tekens op de webpagina's in

Privacy

- **Onlangs bezochte pag.:** hier schakelt u het automatisch verzamelen van bookmarks in of uit
- **Formulierggvns opslaan:** als u gegevens die u op een webpagina invult wilt bewaren en deze opnieuw gebruiken wanneer u de pagina een volgende keer opent, selecteert u **Uit**
- **Cookies:** hier schakelt u de ontvangst en verzending van cookies in of uit

Webfeeds

- **Automatische updates:** hier stelt u in of webfeeds automatisch worden vernieuwd
- **Toeg.p. voor autom. aanp.:** hier stelt u een toegangspunt in voor het vernieuwen van webfeeds
- **Update bij roaming:** hier stelt u in of webfeeds ook buiten uw eigen netwerk worden vernieuwd

Een bookmark toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Web**.
2. Selecteer **Opties** → **Bookmarkopties** → **Bookmark toevoegen**.
3. Geef de naam van de bookmark, het adres en het toegangspunt in, en indien gewenst een gebruikersnaam en wachtwoord.
4. Selecteer **Opties** → **Opslaan**.

Een bookmark gebruiken

U kunt bookmarks ook openen terwijl u aan het surfen bent (zie "Een bookmark toevoegen").

Selecteer **Opties** → **Ga naar** → **Bookmarks** voor het volgende:

Symbool	Beschrijving
	Map met pagina's die u onlangs hebt bezocht
	De map die u hebt gemaakt

Symbool	Beschrijving
	Standaardmap
	Bookmark

Bestanden van internet downloaden

Wanneer u bestanden van internet downloadt, worden deze opgeslagen in een bijbehorende map in de Galerij. Gedownloade afbeeldingen worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map Afbeeldingen.



CAUTION

Bestanden die u van internet downloadt, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.



Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Toepassingen van internet downloaden

De mogelijkheid om toepassingen te downloaden, maakt het voor u gemakkelijk om snel mobiele toepassingen aan te schaffen. Met deze service kunt u diverse toepassingen direct aanschaffen en downloaden, zonder dat u elke keer naar toepassingen hoeft te zoeken. Deze functie is alleen beschikbaar als deze door uw provider of regio wordt ondersteund.

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Download**.
2. Selecteer **Accepteren**.

3. Selecteer **Verbinden** → een toegangspunt.
4. Selecteer **Ja**.
5. Selecteer een categorie toepassingen.
6. Zoek een toepassing en download deze naar het toestel.

RSS-lezer gebruiken

Gebruik de RSS-lezer om het laatste nieuws en de nieuwste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Een nieuwe feed maken

1. Selecteer in de menustand **Web**.
2. Selecteer **Opties** → **Ga naar** → **Webfeeds**.
3. Selecteer **Opties** → **Webfeedopties** → **Nieuwe feed**.
4. Geef een naam en adres in.
5. Selecteer **Opties** → **Opslaan**.

Feeds vernieuwen

1. Selecteer in de menustand **Web**.
2. Selecteer **Opties** → **Ga naar** → **Webfeeds**.
3. Selecteer een feed en  om deze te vernieuwen.
Als u alle feeds wilt vernieuwen, selecteert u .

RSS-feeds lezen

1. Selecteer in de menustand **Web**.
2. Selecteer **Opties** → **Ga naar** → **Webfeeds**.
3. Selecteer een feed om deze te lezen.



Connectiviteit

Hier leert u toegangspunten instellen, verbinding met een draadloos LAN (WLAN) maken en gegevens van en naar uw toestel versturen via de draadloze Bluetooth-functie of de gegevenskabel voor de pc.

Toegangspunten

Het toestel ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkservice) en WLAN-gegevensverbindingen. Voordat u een gegevensverbinding tot stand kunt brengen, moet er een toegangspunt worden ingesteld.



Ga bij uw serviceprovider na welke type toegangspunt u voor de service waarvan u gebruik wilt maken nodig hebt. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van packet-gegevensverbindingen en om u hierop te abonneren.

Een toegangspunt voor packet-gegevensverbindingen maken

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Bestemmingen**.
2. Selecteer een toegangspuntgroep.
3. Selecteer **Opties** → **Nieuw toegangspunt**.

4. Selecteer **Ja** om naar beschikbare verbindingsmethoden te zoeken.
5. Selecteer **Packet-ggvs**.
6. Geef een naam voor het toegangspunt in en selecteer **OK**.

Een WLAN-toegangspunt maken

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Bestemmingen**.
2. Selecteer een toegangspuntgroep.
3. Selecteer **Opties** → **Nieuw toegangspunt**.
4. Selecteer **Ja** om naar beschikbare verbindingsmethoden te zoeken.
5. Selecteer **Wireless LAN**.
6. Selecteer een WLAN-netwerk.
7. Geef een vooraf gedeelde sleutel voor het WLAN in en selecteer **OK** (indien nodig).

Wireless LAN (WLAN)

U kunt een WLAN activeren en er verbinding mee maken. Wanneer u binnen bereik van een WLAN-netwerk bent, kan het toestel de actieve WLAN detecteren en er verbinding mee maken, zodat u kunt bellen, gegevens via internet verzenden of op het web surfen.



Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in de volgende landen: Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Letland, Litouwen, Estland, Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, Portugal, Polen, Italië, Bulgarije, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland

Een WLAN zoeken en er verbinding mee maken

1. Open wanneer u binnen bereik van een WLAN-netwerk bent een toepassing of menu waarvoor een draadloze verbinding nodig is.

2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Wireless LAN**.
3. Selecteer **Opties** → **Vernieuwen** om beschikbare WLAN's te zoeken.
4. Selecteer een WLAN → **Opties** → **Verbinden**.
5. Geef een vooraf gedeelde sleutel voor het WLAN in en selecteer **OK**.
Wanneer het toestel met het WLAN is verbonden, verschijnt  naast het WLAN.
6. Als u de verbinding met het WLAN wilt verbreken, selecteert u **Opties** → **WLAN-verb. verbreken**.

WLAN-instellingen aanpassen

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Wireless LAN** → **Opties** → **Instellingen**.

- **Beschikbrhd WLAN tonen:** hier stelt u in dat in de standby-stand  wordt weergegeven als er een WLAN beschikbaar is

- **Zoeken naar netwerken:** hier stelt u in hoe vaak het apparaat naar beschikbare WLAN's zoekt
- **Internetverbindingstest:** hier stelt u in of de test voor internetconnectiviteit moet worden uitgevoerd

Bluetooth

U kunt verbinding maken met andere draadloze Bluetooth-apparaten binnen een afstand van 10 meter. Muren of andere obstakels tussen de apparaten kunnen de draadloze verbinding blokkeren of verzwakken.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Bluetooth**.
2. Wijzig de naam van uw toestel (indien nodig).
3. Selecteer **OK**.

4. Selecteer het midden van de cirkel om de Bluetooth-functie in te schakelen.
5. Als u wilt dat andere apparaten uw toestel kunnen vinden, selecteert u  → **Aan** bij **Waarneemb. telefoon** → een waarneembaarheidsoptie → .
Stel in hoelang het toestel waarneembaar is als u **Aangepast** selecteert.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Bluetooth**.
2. Selecteer .
Het toestel zoekt naar Bluetooth-apparaten en geeft deze in een lijst weer.
3. Selecteer een symbool van een apparaat en sleep het naar het midden.

4. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**.
Wanneer de eigenaar van het andere toestel dezelfde code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de toestellen gekoppeld.



Als u uw toestel aan een ander Bluetooth-apparaat wilt koppelen, moeten beide apparaten dezelfde PIN-code gebruiken. Voor headsets of handsfree kits wordt mogelijk een vaste PIN-code gebruikt, zoals **0000**.

5. Als u wilt toestaan dat het apparaat gegevens verzendt en ontvangt zonder bevestiging, selecteert u **Ja**. Als u dit niet wilt, selecteert u **Nee** om bevestiging noodzakelijk te maken.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie


1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van het toestel.
2. Selecteer **Opties** → **Verzenden** of **Vrzdndn als visitekaartje** → **Via Bluetooth** (geef op welke gegevens verstuurd moeten worden als u contactgegevens verstuurt).
3. Selecteer een gekoppeld apparaat.
4. Geef een PIN-code in en selecteer **OK** (indien nodig).

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Als een ander apparaat toegang tot uw toestel probeert te krijgen, selecteert u **Ja** als u de verbinding wilt toestaan.

2. Selecteer indien nodig nogmaals **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen.



De items die u hebt geaccepteerd, worden in de Inbox geplaatst. Het symbool  geeft de berichten aan die via Bluetooth zijn ontvangen.

De Externe SIM-stand activeren

Ga als volgt te werk om de Externe SIM-stand te gebruiken met een compatibele handsfree carkit:

1. Maak een koppeling tussen uw toestel en een geautoriseerde handsfree carkit.
2. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Bluetooth**.
3. Selecteer  → **Aan bij Externe SIM-modus** → .

U kunt nu alleen via de SIM-kaart of USIM-kaart in uw apparaat bellen en oproepen aannemen met de aangesloten handsfree carkit.



De handsfree Bluetooth-carkit moet zijn geautoriseerd. Selecteer het apparaat en selecteer **Geautoriseerd** om het te autoriseren.

USB

Hier leert u het toestel via USB op een computer aansluiten.

Een standaardactie voor de USB-verbinding instellen

U kunt als volgt instellen dat het toestel een standaardactie uitvoert wanneer u het met behulp van de gegevenskabel op een computer aansluit:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **USB** → **USB-verbindingsmodus**.
2. Stel de standaard USB-stand in (**PC Studio**, **Massaopslag**, **Afbeeld. overdragen** of **Mediaoverdracht**).



U kunt ook de instelling **Vragen bij verbinding** kiezen, in plaats van een standaard USB-stand te gebruiken. Als u deze instelling gebruikt, vraagt uw toestel zodra u het op een computer aansluit welke USB-stand u wilt gebruiken.

Samsung PC Studio gebruiken

1. Verander de USB-verbinding in **PC Studio**.
2. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van de pc-datakabel.
3. Start Samsung PC Studio 7.2 of een nieuwere versie en beheer persoonlijke gegevens en mediabestanden.
Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart (zie de snelstartgids).
2. Verander de USB-verbinding in **Massaopslag**.
3. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van de pc-datakabel.
4. Open een map om bestanden weer te geven als er op de computer een pop-upvenster wordt geopend.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.
6. Wanneer het kopiëren is voltooid, koppelt u het toestel van de computer los.

Foto's naar een computer overbrengen

1. Verander de USB-verbinding **Afbeeld. overdragen**.
2. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van de pc-datakabel.
3. Open de Microsoft Scanner and Camera Wizard.
4. Selecteer de foto's die u wilt kopiëren.
5. Geef een naam in voor de map waarin u de foto's wilt opslaan en selecteer een opslaglocatie.
6. Selecteer wat u met de foto's wilt doen.
7. Volg de instructies op het scherm.

Synchroniseren met Windows Media Player



U kunt muziekbestanden naar het apparaat kopiëren door te synchroniseren met Windows Media Player 11.

1. Verander de USB-verbinding in **Mediaoverdracht**.
2. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van de pc-datakabel.
3. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
4. Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
5. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6. Start de synchronisatie.

Thuis verbonden

Hier leert u gebruikmaken van de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) waarmee u via het draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Thuis verbo...**
2. Selecteer een toegangspunt.
3. Geef een wachtwoord in en selecteer **OK** (indien nodig).
4. Als u deze toepassing voor het eerst gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om de functie voor het delen van media in te stellen.
5. Wanneer u klaar bent, zoekt uw apparaat naar het eerste apparaat - het apparaat met mediabestanden.

6. Selecteer het symbool van een apparaat om door de mediabestanden op dat apparaat te bladeren.
Als u mediabestanden op uw toestel wilt delen, selecteert u uw toestel, selecteert u  en activeert u de optie voor het delen van media.
7. Selecteer een mediatype en een map.
8. Selecteer mediabestanden.
9. Als er geen spelers of andere toestellen zijn om de mediabestanden af te spelen, selecteert u  om de lijst met apparaten bij te werken.
10. Selecteer een apparaat om het afspelen te starten.
11. Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw toestel.

RoadSync

Met RoadSync kunt u veilig en draadloos uw e-mail, agenda, contacten en bijlagen synchroniseren.

Een synchronisatieprofiel instellen

Als u niet weet welke instellingen u moet gebruiken, neemt u contact op met uw IT-afdeling.

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **RoadSync**.
2. Selecteer **Volgende** om door te gaan.
3. Selecteer tweemaal **Accepteren**.
4. Geef de vereiste gegevens voor een synchronisatieprofiel in en selecteer **Verifiëren**.
5. Selecteer een toegangspunt en vervolgens **OK**.
6. Voltooi de configuratie door **OK** of **Volgende** te selecteren.

Synchronisatie starten

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **RoadSync**.
2. Selecteer **Opties** → **Sync**.

Synchronisatie-instellingen aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **RoadSync**.
2. Selecteer **Opties** → **Instellingen**.
3. Wijzig de volgende opties:
 - **Synchr. planning**: hier stelt u de piektijd- en daltijdplanning voor synchronisatie in
 - **E-mailopties**: hier past u e-mailfilters aan
 - **Agendaopties**: hier stelt u de synchronisatie van de agenda op de Exchange Server met die op uw toestel in

- **Contactenopties**: hier stelt u de synchronisatie van de contacten op de Exchange Server met die op uw toestel in
- **Taakopties**: hier stelt u de synchronisatie van de takenlijst op de Exchange Server met die op uw toestel in
- **Geavanceerde opties**: hier wijzigt u het toegangspunt of stelt u alle gegevens op de beginwaarden in

Andere toepassingen

Hier leert u gebruikmaken van de Rekenmachine, Klok, Omrekenen, GPS-gegevens, Plaatsen, Smart reader, Woordenboek, Direct afdrukken, Kompas, Podcasts, Samsung LBS en Smart search.

Rekenmachine

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Rekenm..**
2. Gebruik de toetsen die met de rekenmachine overeenstemmen om basisberekeningen uit te voeren.

Klok

U kunt de klokinstellingen wijzigen, een alarm instellen en een wereldklok instellen.

Klokinstellingen wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Klok**.
2. Selecteer **Opties** → **Instellingen**.
3. Wijzig de klokinstellingen.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Klok** → **Nieuw alarm**.
2. Stel het alarm in.
3. Selecteer **Gereed**.

Een alarm afzetten

Zodra het alarm afgaat, selecteert u **Stoppen** om het alarm af te zetten of **Snooze** om het alarm na een bepaalde tijd opnieuw af te laten gaan (maximaal 5 keer).



De huidige profielinstellingen hebben geen invloed op het volume van een klokalarm.

Een wereldklok maken

Met een wereldklok kunt u bijhouden hoe laat het in een ander gebied is.

U maakt als volgt een wereldklok:

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Klok** → **Wereldklok**.
2. Selecteer **Opties** → **Locatie toevoegen**.

3. Blader naar een stad en selecteer deze, of typ de eerste letters van de plaatsnaam om de naam in de lijst op te zoeken.

Omrekenen

Met de omrekenfunctie kunt u munt- en maateenheden van de ene eenheid naar een andere eenheid omrekenen. Als u munteenheden wilt omrekenen, moet u eerst de basisvaluta en de wisselkoers instellen.

Munteenheden en wisselkoersen toevoegen



De waarde van de basisvaluta is altijd 1. U moet de wisselkoers invoeren voor andere munteenheden zoals deze zich verhouden tegen één eenheid van de basisvaluta. Wisselkoersen veranderen constant. Geef de actuele wisselkoers in om een accurate omrekening te verkrijgen.

Een basisvaluta instellen:

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Omrekenen**.
2. Selecteer het type veld en selecteer **Valuta** (indien nodig).
3. Selecteer **Opties** → **Wisselkoersen**.
4. Blader naar een munteenheid en selecteer **Opties** → **Valutanaam wijzigen**.
5. Typ de naam van de basisvaluta en selecteer **OK**.

U voegt als volgt andere munteenheden en wisselkoersen toe:

1. Herhaal stap 1-4 hierboven.
2. Typ de naam van de nieuwe munteenheid en selecteer **OK**.
3. Blader naar de nieuwe munteenheid en geef de wisselkoers in.
4. Selecteer **Gereed**.

Munteenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Omrekenen**.
2. Selecteer het type veld en selecteer **Valuta** (indien nodig).
3. Selecteer het eenhedenveld en selecteer een munteenheid om om te rekenen.
4. Selecteer het hoeveelheidveld en geef het om te rekenen bedrag in.
5. Selecteer het eenhedenveld en selecteer een munteenheid om naartoe om te rekenen.

Het resultaat van de omrekening wordt op het toestel weergegeven.

Maateenheden converteren

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Omrekenen**.
2. Selecteer het type veld en selecteer het type maat.

3. Selecteer het eenhedenveld en de basiseenheid (indien nodig).
4. Selecteer het hoeveelheidveld en geef het om te rekenen aantal in.
5. Selecteer het eenhedenveld en de omrekeeneenheid (indien nodig).
Het resultaat van de omrekening wordt op het toestel weergegeven.

GPS-gegevens

U kunt met behulp van GPS-gegevens uw route bepalen, uw positie weergeven of reisgegevens bijhouden. Voordat u GPS-gegevens kunt gebruiken, moet u een methode voor positiebepaling activeren via een draadloze Bluetooth-verbinding of een draadloze netwerkverbinding.



Buiten is de GPS-ontvangst beter dan binnen.

Een methode voor positiebepaling activeren

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Locatie** → **Positiebepaling** → **Positiebep.methoden**.
2. Blader naar een methode voor positiebepaling (**Geïntegreerde GPS**, **Bluetooth GPS** of **Op basis van netwrk**) en selecteer **Opties** → **Inschakelen**.



Als u Bluetooth GPS inschakelt, moet u een koppeling maken met een Bluetooth-apparaat (zie "Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen" ► pag. 39). Zodra u een methode voor positiebepaling activeert, probeert het toestel die verbinding te openen wanneer u GPS-gegevens start.

Navigatie met GPS-gegevens

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Locatie** → **GPS-gegevens** → **Navigatie**.

2. Selecteer **Opties** → **Bestemming instellen** → **Coördinaten**.
3. Geef de lengte- en breedtegraad van uw bestemming in en selecteer **OK**.
Het toestel geeft de richting van uw bestemming weer, uw huidige snelheid en uw reistijd.
4. U stopt de navigatie met GPS door **Opties** → **Navigatie stoppen** te selecteren.

Uw huidige positie weergeven

Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Locatie** → **GPS-gegevens** → **Positie**.

Reisgegevens bijhouden

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Locatie** → **GPS-gegevens** → **Tripafstand**.
2. Selecteer **Opties** → **Starten**.
Het toestel houdt de reisgegevens bij, waaronder afstand, tijd en snelheid.

3. U stopt met het bijhouden van de reisgegevens door **Opties** → **Stoppen** te selecteren.

Plaatsen

Met Plaatsen kunt u uw huidige locatie opslaan of nieuwe locaties handmatig invoeren.

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Locatie** → **Plaatsen**.
2. Selecteer **Opties** → **Nieuwe plaats** → **Huidige positie** of **Handmatig opgeven**.



Als u uw huidige locatie automatisch wilt toevoegen, moet uw toestel een actieve verbinding hebben.

3. Geef gegevens in over de plaats, indien nodig.
4. Wanneer u klaar bent met het invoeren van gegevens over de plaats, selecteert u **Gereed**.

Smart reader

Met Smart reader kunt u gegevens van visitekaartjes uitlezen en hiermee in Contacten een nieuwe contactkaart maken.

Ook kunt u een foto van een document maken en dit in een bewerkbare notitie omzetten.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Visitekaartjes herkennen:

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Smart reader**.
2. Plaats het toestel zodanig op het visitekaartje dat het kader van de zoeker zich op een lijn met de randen van het visitekaartje bevindt.
Zie Tips voor het herkennen van visitekaartjes.

3. Druk op de cameratoets.



Wanneer u het kader van de zoeker op een lijn brengt met de randen van het visitekaartje, wordt het groen. Als u alle vier de randen tegelijk kunt uitlijnen, neemt het toestel automatisch een foto.

Het toestel herkent het visitekaartje en zet deze in een contactkaart om.

4. Selecteer **Opties** → **Wijzigen & Opslaan** om contactgegevens die onjuist zijn overgenomen bij te werken.
5. Als u klaar bent met het bewerken, selecteert u **Gereed** om de contactkaart op te slaan.

Tips voor het herkennen van visitekaartjes

- Houd het toestel stil terwijl u een foto van het visitekaartje maakt.

- Zorg dat er geen schaduwen op het visitekaartje vallen.
- Plaats het visitekaartje voor de foto op een vlak, gelijkmatig verlicht oppervlak.

Een document inlezen:

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Smart reader**.
2. Selecteer  om een foto van het document te maken.
3. Houd het toestel boven het document.
4. Druk op de cameratoets.
Het toestel herkent de het document en zet dit in een bewerkbare notitie om.
5. Selecteer **Opties** → **Wijzigen** om tekst die onjuist is omgezet bij te werken en selecteer **Gereed** (indien nodig).
6. Selecteer **Opties** → **Opslaan in kladblok** om de notitie op te slaan.

Woordenboek

Met het Woordenboek kunt u woorden opzoeken. De beschikbaarheid van het woordenboek is afhankelijk van uw regio.

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Woordenboek**.
2. Typ een woord.
3. Selecteer een woord.

Direct afdrukken

Met Direct afdrukken kunt u foto's, berichten, contactgegevens en agenda-items via de draadloze Bluetooth-functie of een USB-verbinding afdrukken.

U drukt als volgt items via de draadloze Bluetooth-functie af:


1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Afdrukken**.
2. Selecteer een itemtype → een item dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer  → **Via Bluetooth**.
4. Selecteer **Ja** om de Bluetooth-functie in te schakelen (indien nodig).
5. Selecteer een Bluetooth-printer en koppel het toestel aan de printer. ► pag. 39

U drukt als volgt items via een USB-kabel af:

1. Sluit de multifunctionele aansluiting van het toestel op een compatibele printer aan.
2. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Afdrukken**.
3. Selecteer een itemtype → een item dat u wilt afdrukken.
4. Selecteer  → **Via USB**.
5. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Kompas

1. Selecteer in de menustand **Instrumenten** → **Kompas**.
2. Kalibreer het kompas door het toestel om alle assen te draaien.

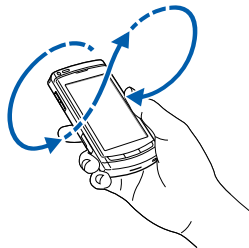

De kleur van de omtrek geeft de kalibratiestatus weer:

- Rood: het kompas is niet gekalibreerd.
- Geel: de kalibratie is niet erg nauwkeurig.
- Groen: het kompas is gekalibreerd.

3. Wanneer de omtrek groen kleurt, houdt u het toestel plat in de palm van uw hand, evenwijdig aan de grond en leest u de richting.



Verwijder alle metalen sieraden en zorg dat er geen metalen voorwerpen in de buurt zijn, of plaatsen die de magneet van het kompas kunnen beïnvloeden. Dit zou de nauwkeurigheid van het kompas en de kalibratie negatief kunnen beïnvloeden.

Podcasts

Met Podcasts kunt u podcasts zoeken, downloaden en beluisteren.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Podcasts zoeken en u erop abonneren

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Podcasts** → **Zoeken**.
2. Geef een trefwoord in en selecteer **OK**. Het toestel zoekt naar verwante podcasts en geeft de resultaten weer.
3. Selecteer de podcast waarop u zich wilt abonneren en selecteer **Opties** → **Abonneren**.

Gedownloade afleveringen afspelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Podcasts** → **Podcasts**.
2. Selecteer een aflevering.
3. Selecteer **Opties** → **Afspelen**.

De podcastbibliotheek vernieuwen

Wanneer u zich op podcasts hebt geabonneerd, kunt u de bibliotheek eenvoudig vernieuwen zodat u de nieuwste afleveringen kunt beluisteren. De podcastbibliotheek vernieuwen:

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Podcasts** → **Directory's**.
2. Selecteer **Opties** → **Bijwerken**.

Samsung LBS

Samsung LBS voorziet u van diverse GPS-toepassingen.



Welke toepassingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

U kunt de GPS-functionaliteit uitbreiden door GPS-bestanden te downloaden. U kunt de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling verbeteren en het navigatiebereik uitbreiden tot buiten het draadloos netwerkgebied. U downloadt als volgt GPS-gegevensbestanden:

1. Selecteer in de menustand **Samsung LBS** → **GPS +** → **Gegevens downloaden**.
2. Selecteer **Ja** om verbinding met een server te maken en GPS-bestanden te downloaden.

Er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van gegevens.

Smart search

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Smart search**.
2. Selecteer ,  of .



De zoekcategorieën zijn afhankelijk van uw SIM-kaart.

3. Selecteer het zoekveld.
4. Geef een deel van een bestands- of mapnaam in en selecteer ✓.
5. Beperk de zoekactie door in de vervolgkeuzelijst een gegevenstype of zoekmachine te selecteren (indien nodig).
6. Selecteer **Opties** → **Zoeken**.
7. Selecteer in de resultatenlijst de naam van een item om het te openen.

Mobiele services voor sociale netwerken

Het toestel ondersteunt mobiele services voor sociale netwerken waarmee u locatiegegevens over restaurants en andere zaken met anderen kunt delen en waarmee u locaties via GPS kunt vinden.

Locatiegegevens uploaden

1. Selecteer in de menustand **Samsung LBS** → **PlaceMe**.
2. Geef uw locatiegegevens in.
3. Selecteer **Opties** → **Nieuwe invoegen** of **Media invoegen** als u afbeeldings-, video- of geluidsbestanden wilt toevoegen.
4. Selecteer ten slotte **Opties** → **Versturen**.
5. Selecteer **Ja** om verbinding met de webservice te maken.

Zoeken naar de huidige locatie van een vriend

1. Selecteer in de menustand **Samsung LBS** → **SpaceMe**.
2. Selecteer **Opties** → **Vernieuwen** om de lijst met vrienden bij te werken.
3. Selecteer **Ja** om verbinding met de webservice te maken.
4. Selecteer een vriend(in).

Zoeken naar een locatie

1. Selecteer in de menustand **Samsung LBS** → **ExploreMe**.
2. Geef informatie in over de locatie waarnaar u wilt zoeken.
3. Selecteer **Opties** → **Zoeken**.
4. Selecteer **Ja** om verbinding met de webservice te maken.



Beheer- programma's

Leer bestanden, toepassingen, zip-archieven en verbindingen beheren.

Bestandsbeheer

Met Bestandsbeheer kunt u naar bestanden of mappen zoeken en deze ordenen. Ook kunt u er een back-up van gegevens mee maken en deze terugzetten, een geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen of bijzonderheden over het geheugen weergeven.

Naar een bestand of map zoeken

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Best.beheer**.
2. Selecteer **Opties** → **Zoeken**.
3. Selecteer een type geheugen.
4. Selecteer een map.
5. Typ tekst in het zoekveld en selecteer **Zoeken**.
6. Als u een bestand of map uit de zoekresultaten wilt openen, selecteert u het bestand of de map.

Een nieuwe map maken

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Best.beheer** → een geheugentype.
2. Selecteer **Opties** → **Indelen** → **Nieuwe map**.
3. Geef een mapnaam in en selecteer **OK**.

Een bestand naar een map verplaatsen of kopiëren

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Best.beheer** → een geheugentype.
2. Blader naar een bestand en selecteer **Opties** → **Indelen** → **Verplaatsen naar map** of **Kopiëren naar map**.
3. Selecteer een geheugen waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Selecteer een map.
5. Als de map submappen bevat, selecteert u **Openen** en selecteert u een submap (indien nodig).

6. Selecteer **Verplaatsen** of **Kopiëren**.

Een back-up maken van gegevens op een geheugenkaart

1. Plaats een geheugenkaart (zie de snelstartgids).
2. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Best.beheer** → **Back-up** → **Inhoud back-up**.
3. Selecteer de items waarvan u een back-up wilt maken en selecteer **OK**.
4. Selecteer **Opties** → **Back-up nu maken**.
5. Selecteer **Ja**.

Als u gegevens van een geheugenkaart wilt terugzetten, selecteert u **Opties** → **Herstellen** → een back-upbestand → **OK** → **Ja**.

Geheugenkaart formatteren



Uw apparaat ondersteunt het bestandssysteem FAT16 of FAT32.

1. Plaats een geheugenkaart (zie de snelstartgids).
2. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Best.beheer**.
3. Selecteer de geplaatste geheugenkaart.



De naam voor de geheugenkaart kan variëren, afhankelijk van het type geheugenkaart. Als u de naam wilt wijzigen, selecteert u de geplaatste geheugenkaart en selecteert u **Opties** → **Geheugenkaartoepies** → **Naam wijzigen**.

4. Selecteer **Opties** → **Geheugenkaartoepies** → **Formatteren**.
5. Selecteer ter bevestiging **Ja**.

Een geheugenkaart beveiligen met een wachtwoord



Apparaten die deze functie niet ondersteunen, zoals pc's, kunnen de kaart niet lezen als deze met een wachtwoord is beveiligd. Verwijder het wachtwoord van de kaart als u de kaart met dergelijke apparaten wilt gebruiken.

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Best.beheer** → de geplaatste geheugenkaart.
2. Selecteer **Opties** → **Wachtwoord geh.kaart** → **Instellen**.
3. Geef een wachtwoord in en bevestig het (maximaal 8 tekens).
4. Selecteer **OK**.

Als u het wachtwoord wilt verwijderen, selecteert u **Opties** → **Wachtwoord geh.kaart** → **Verwijderen**.

Gegevens over het geheugen bekijken

U kunt als volgt zien hoeveel geheugen er op uw toestel en kaart is gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar is:

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Best.beheer** → een geheugentype.
2. Selecteer **Opties** → **Details** → **Bestand**, **Map**, **Geheugenkaart** of **Geheugen**.

Toepassingsbeheer

Het toestel ondersteunt toepassingen die voor de platforms Symbian OS en Java Micro Edition (J2ME™) zijn gemaakt. Het toestel ondersteunt geen toepassingen van andere besturingssystemen of Java-platforms (waaronder PersonalJava™). Zie "Bestanden van internet downloaden" (► pag. 33) als u toepassingen voor het toestel wilt downloaden.

Een nieuwe toepassing installeren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepass.beheer** → **Installatiebest..**
2. Blader naar een toepassing en selecteer **Opties** → **Installeren**.
3. Volg de instructies op het scherm.



Toepassingsbeheer probeert tijdens de installatie automatisch de digitale handtekeningen en certificaten van een toepassing te verifiëren en geeft een waarschuwingsbericht weer als de toepassing niet aan de normale beveiligingsvereisten voldoet. Installeer geen toepassingen die niet over geldige digitale handtekeningen of certificaten beschikken. Hiermee beschermt u het toestel en uw gegevens.

Een toepassing verwijderen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepass.beheer** → **Geïnst. toepass..**
2. Blader naar een toepassing en selecteer **Opties** → **Verwijderen**.
3. Selecteer ter bevestiging **Ja**.

Comprimeren

U kunt gecomprimeerde archieven maken en de gecomprimeerde archieven in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart beheren.

Een nieuw archief maken

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Zip**.
2. Selecteer **Opties** → **Nieuw archief**.
3. Geef een naam voor het archief in en selecteer **OK**.
4. Selecteer **Opties** → **Toevoegen**.
5. Selecteer bestanden om te comprimeren.

Een bestand uitpakken in een andere map

1. Selecteer in de menustand **Kantoor** → **Zip**.
2. Selecteer een zip-bestand.
3. Blader naar een bestand en selecteer **Opties** → **Uitpakken** → een geheugenlocatie.
4. Selecteer de map waarin u het bestand wilt uitpakken.

Verbindingsbeheer

Met Verbindingsbeheer kunt u bijzonderheden over de gegevensverbindingen bekijken en open verbindingen sluiten.

Bijzonderheden over de verbinding bekijken

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Verbind.beheer**.
2. Blader naar een verbinding.
 - : packet-gegevensverbindingen
 - : WLAN-verbindingen
3. Selecteer **Opties** → **Details**.

Een open verbinding sluiten

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Connectiviteit** → **Verbind.beheer**.
2. Blader naar een verbinding en selecteer **Opties** → **Verbinding verbreken**.
3. Selecteer ter bevestiging **Ja**.



Instellingen

Hier vindt u meer informatie over de instellingen van uw toestel. U kunt de instellingen van uw toestel als volgt wijzigen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen**.
2. Selecteer een categorie (**Persoonlijk**, **Telefoon**, **Toepass.beheer**, **Bellen** of **Connectiviteit**).



Sommige instellingen kunt u ook vanuit andere menu's wijzigen: selecteer **Opties** → **Instellingen**.

Persoonlijke instellingen

Widgets

- **Widgets**: hier selecteert u widgets die u in de werkbalk wilt weergeven.
- **Pakketten**: hier controleert u widgets in een pakket.

Profielen

Hier selecteert u een profiel voor beltonen, toetstonen en alarmen en past u dit eventueel aan.

Thema's

Hier selecteert u een thema voor het scherm, zoals een menulay-out en achtergrond.

Startscherm

Hier regelt u de weergave van de standby-stand.

Telefooninstellingen

Datum en tijd

Hier bepaalt u de weergave en het gedrag van datum, tijd en alarmen.

Taal

Hier selecteert u een schermtaal voor alle menu's en toepassingen en een geschreven taal voor alle teksteditors.

Weergave

Hier regelt u het uiterlijk en gedrag van het scherm.

Sensorinstell.

Hier activeert u bewegingsgestuurde functies.

Aanraakinvoer

Hier stelt u het aanraakscherm in voor tekstinvoer en kalibreert u het scherm zodat het toestel de invoer beter herkent.

Accessoires

Stel een standaardtoebehooren voor het apparaat in, bijvoorbeeld een headset, hoofdtelefoon, carkit of ander apparaat: selecteer **Opties** → **Instellen als standaard**.

Toepassingsinst.

Berichten

Hier stelt u berichtopties in.

RealPlayer

Hier bepaalt u hoe RealPlayer video's of streamingmedia afspeelt.

Camera

Hier bepaalt u hoe de camera foto's of video's maakt.

Logboek

Hier stelt u in hoe lang informatie over oproepen en packet-gegevens in het logboek bewaard blijft.

Positiebepaling

Hier kunt u bepalen welke methoden en servers uw apparaat gebruikt om de positiebepaling via satelliet op te halen.

Spraakrecorder

Hier bepaalt u de kwaliteit en geheugenlocatie van spraakmemo's.

Agenda

Hier wijzigt u de agenda-instellingen.

Telefoonbeheer

Aut. toetsblokk.

Hier stelt u in of het scherm automatisch wordt vergrendeld als de schermachtergrondverlichting uitgaat.

Beveiliging

Hier stelt u beveiligingscodes in en beheert u beveiligingscertificaten of beveiligingsmodules.

Fabrieksinstell.

Hier zet u de instellingen terug op de fabrieksinstellingen. U moet de blokkeringscode invoeren om het apparaat terug te zetten. Zodra u de code hebt ingevoerd, wordt het apparaat opnieuw opgestart.

Apparaatbeheer

Hier controleert u de huidige softwareversie en installeert u een software-updatepakket.

Info

Hier leest u copyrightinformatie.

Toepassingsbeheer

Geïnst. toepass.

Hier ziet u welke toepassingen er zijn geïnstalleerd.

Installatiebest.

Hier ziet u welke toepassingen u kunt installeren.

Inst.instellingen

Hier stelt u afdrুকopties in.

Oproepinstellingen

Oproep

Hier stelt u in hoe uw toestel omgaat met oproepen met identificatie, wachtlijnen en andere instellingen voor bellen.

Snelkeuze

Hier wijst u snelkiesnummers toe.

Oproepmailbox

Hier past u het voicemailnummer aan.

Doorschakelen

Hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer. Wanneer u oproepen doorschakelt, moet u een nummer opgeven dat de oproep moet ontvangen of een wachttijd opgeven voor doorgeschakelde oproepen.

Oproepen blokk.

Hier kunt u uitgaande en inkomende oproepen en internationale gesprekken beperken.

Connectiviteitsinstellingen

Netwerk

Hier bepaalt u de netwerkstand en netwerkselectiemethoden.

Wireless LAN

Hier beheert u het gebruik van de beschikbaarheid van draadloze netwerkfunctionaliteit.

Bluetooth

Hiermee beheert u de draadloze Bluetooth-voorziening.

USB

Hier bepaalt u wat er gebeurt als u het toestel aansluit op een computer.

Bestemmingen

Hier beheert u toegangspunten voor verbindingen, wachtwoorden en startpagina's.

Verbind.beheer

Hier ziet u de details van gegevensverbindingen en verbreekt u actieve verbindingen.

Gegevensoverdr.

Selecteer de gegevens op uw toestel die u met gegevens op een computer of ander draadloos apparaat wilt synchroniseren.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Externe stations

Hier configureert u de instellingen voor een extern station.

Video delen

Hier beheert u het gebruik van de service voor het delen van video's.

Beheerinstell.

Packet-ggvns

Hier beheert u verbindingen voor packet-gegevens bij het gebruik van een GPRS-netwerk.

Presence

Hier beheert u de instellingen van de Presence-server voor chatten.

SIP-instellingen

Hier bepaalt u hoe internetoproepen en multimediadiensten door uw apparaat worden afgehandeld.

XDM-profiel

Hier configureert u de instellingen voor een XDM-server.

Tgpt.namen bhr.

Hier kunt u het gebruik van packet-gegevens beheren als uw SIM-kaart de beheerservice voor toegangspunten ondersteunt.



Problemen oplossen

Tijdens het gebruik van uw toestel, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Plaats SIM-kaart	Controleer of de SIM-kaart of USIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Geblokkeerd	De functie Automatisch blokkeren is ingeschakeld. U kunt het toestel pas gebruiken nadat u op de vergrendeltoets hebt gedrukt en de juiste code hebt ingegeven.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
	U schakelt de functie Automatisch blokkeren als volgt uit: <ol style="list-style-type: none">1. Selecteer in de menustand Instellingen → Telefoon → Telefoonbeheer → Beveiliging → Telefoon en SIM-kaart → Per. autom. blokk. telefn.2. Stel de periode voor Automatisch blokkeren in op Geen.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Nog X pogingen over. PIN-code invoeren:	<p>Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer de PIN-controle is ingeschakeld, moet u de PIN-code invoeren die bij de SIM-kaart of USIM-kaart is verstrekt. U schakelt de voorziening PIN-code vragen als volgt uit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer in de menustand Instellingen → Telefoon → Telefoonbeheer → Beveiliging → Telefoon en SIM-kaart → PIN-code vragen. 2. Stel PIN-code vragen in op Uit.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Nog X pogingen over. PUK-code invoeren:	Uw SIM-kaart of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist invoeren van uw PIN-code. U moet de PUK-code invoeren die u van uw provider hebt gekregen.

Uw toestel geeft geen signaal weer (geen staafjes naast het netwerkpictogram)

- Als u het toestel net hebt ingeschakeld, wacht u ongeveer 2 minuten totdat het toestel het netwerk heeft gevonden en een signaal heeft ontvangen.
- Mogelijk kunt u geen signaal ontvangen als u zich in een tunnel of lift bevindt. Ga naar een niet-afgesloten ruimte.

- U bevindt zich mogelijk net tussen twee servicegebieden. Zodra u zich in een servicegebied begeeft, hoort u een signaal te ontvangen.

U bent de beveiligingscode, de PIN-code of de PUK-code vergeten

De standaard blokkeercode is **00000000**. Als u deze of een andere code bent vergeten, neemt u contact op met de verkoper of uw provider.

U ziet witte lijnen op uw display

Het display vertoont mogelijk witte lijnen als u het toestel aanzet nadat u dit lange tijd niet hebt gebruikt of als u de batterij verwijdt zonder het toestel uit te schakelen. Het display wordt na korte tijd weer normaal.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld

- Vergeet niet op  te drukken.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de contactgegevens.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

Uw gesprekspartner hoort u niet

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Breng de ingebouwde microfoon dichterbij uw mond.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht

- Controleer of u de interne antenne boven op het toestel niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak is, valt het gesprek mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

De batterij wordt niet goed opgeladen of het toestel wordt soms automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

- Ontkoppel het toestel van de oplader, verwijder de batterij en plaats deze weer terug, en probeer het toestel opnieuw op te laden.
- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

Het toestel voelt heet aan

Wanneer u meerdere toepassingen tegelijkertijd gebruikt, verbruikt uw toestel meer stroom en wordt het toestel mogelijk warm. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.

Uw toestel vraagt u gegevens te verwijderen

Er is onvoldoende geheugen beschikbaar. Verplaats de gegevens naar een geheugenkaart of verwijder oude items uit toepassingen.

U kunt een Bluetooth-apparaat niet vinden

- Controleer of beide apparaten de Bluetooth-functie hebben ingeschakeld.
- Controleer of de afstand tussen de apparaten niet meer dan 10 meter bedraagt en dat er geen muren of andere obstakels tussen de apparaten staan.
- Controleer of de zichtbaarheid van beide apparaten misschien is ingesteld op **Uit**.
- Controleer of beide apparaten wel compatibel zijn met de draadloze Bluetooth-technologie.

Index

Adobe Reader, 28

Bluetooth

- externe SIM-stand, 40
- gegevens ontvangen, 40
- gegevens verzenden, 40
- inschakelen, 38
- koppelen aan andere apparaten, 39

FM-radio

- luisteren naar, 19
- stations opslaan, 19

GPS

- activeren van methode voor positiebepaling, 49
- navigatie, 49
- reisgegevens bijhouden, 50

Media Browser, 18

PC Studio

- gebruiken, 41
- installeren, 22
- instellen van USB-stand, 41

PDF, zie Adobe Reader

Quickoffice

- bijwerken van Quickoffice, 28
- documenten openen, 28

RealPlayer, zie media

RoadSync, 44

agenda

- alarm voor item afzetten, 27
- items maken, 27
- weergave wijzigen, 27

bestanden en mappen

- bestandsbeheer, 58
- nieuwe mappen maken, 59
- verplaatsen, 59
- zoeken, 58

beveiliging, 67

communities, 18

comprimeren, 62

contacten

- beltonen toewijzen, 25
- contactgroepen maken, 26
- snelkiesnummers toewijzen, 25
- standaardtelefoonnummers en -adressen toewijzen, 25
- synchroniseren, 26

datum en tijd, 65

foto's

- bekijken, 18
- bewerken, 18

galerij, zie media, 17

geheugenkaarten

- back-up maken van gegevens, 59
- beveiligen, 60
- formatteren, 60

internet, zie webbrowser

klok

- alarm afzetten, 47
- alarm instellen, 47
- instellingen wijzigen, 46
- wereldklok maken, 47

media

- bestanden openen in Galerij, 17
- mediabestanden afspelen, 17, 20
- spraakmemo's afspelen, 22
- spraakmemo's opnemen, 22
- streaming content openen, 21

mobiele services voor sociale netwerken, 56

notities

- maken van notities, 29
- synchroniseren, 29

omrekenen

- maten omrekenen, 48
- munteenheden toevoegen, 47
- munteenheid omrekenen, 48
- wisselkoers instellen, 47

oproepen blokkeren, 68

oproepen doorschakelen, 68

packet-gegevens, 15

plaatsen, 50

podcast

- downloaden, 54
- vernieuwen, 55
- zoeken en abonneren, 54

radio, zie FM-radio

recorder, zie media

smart reader, 51

thuis verbonden, 43

toebehoren, 66

toegangspunten, 36, 69

toepassingen

- certificaten verifiëren, 61

- installeren, 61

- ondersteunde, 61

webbrowser

- bookmarks toevoegen, 33

- materiaal downloaden, 33

- opties wijzigen, 31

wireless LAN (WLAN), 37

woordenboek, 52

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : I8910

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [M] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,

Churchfield Road,
Walton-on-Thames,


Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168!

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)



Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.12

Yong-Sang Park / Algemeen directeur

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietafel of neem contact op met de winkel waar u het toestel hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw toestel. Dit is afhankelijk van het land waar u het toestel gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Uw toestel en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u het toestel gekocht heeft.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

